



Anleitung
Keypad
Typ SL06317D-1




I. Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung vollständig und sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie enthält zahlreiche Hinweise zum bestimmungsgemäßen Einsatz des Gerätes.
- Betreiben Sie die Verwendung des Gerätes nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Betreiben Sie das Gerät nicht weiter, wenn es offensichtliche Beschädigungen aufweist.
- Wenn Kinder mit der Türklingel oder der Verpackung spielen, können Sie Kleinteile verschlucken und ersticken. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät oder der Verpackung spielen.

Technische Eigenschaften:

Produktabmessungen	79mm*79mm*23mm
Material	PC und Aluminiumlegierung
Farbe	Grau
Nettogewicht	91g
Kommunikationsmodus	Bluetooth 4.0 und höher
Batterien	2x AA Batterien
Ausdauer	300 Tagen
EU- Konformitätserklärung	https://smart-life24.de/zertifikate/
Adresse	Eurode-Park 1-27, 52134 Herzogenrath


II. Geräteübersicht

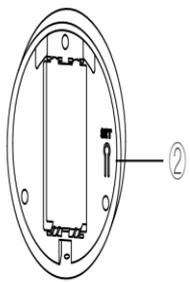

1. Schraubenloch

2. Einstellungskey

III. Verpackung List:

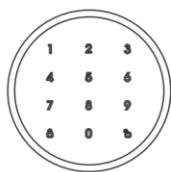

①



②




③

1. Keypad x1
2. Schraube x2
3. Schlüssel x1


IV. Installation:

Installation von Keypad

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite.


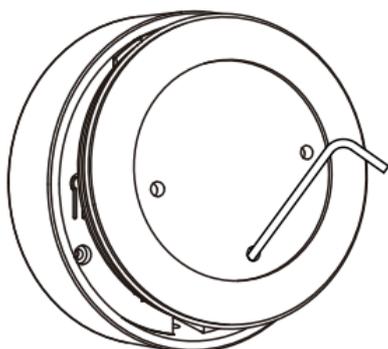


2. Legen Sie zwei AA-Batterien in das Keypad ein.

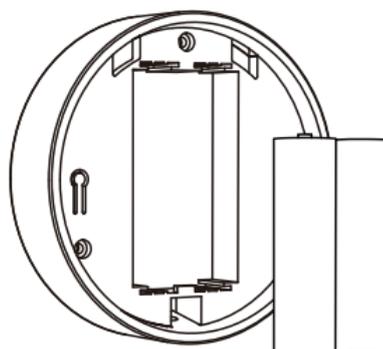

3. Schrauben Sie die untere Schraube wieder ein.

4. Kleben Sie das Keypad an die Tür.

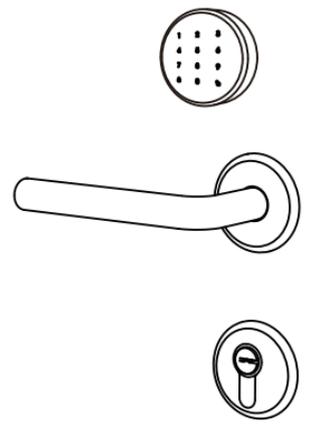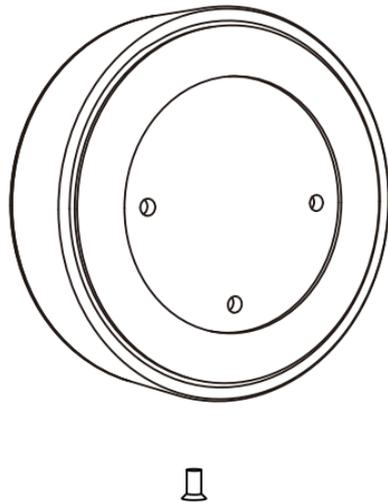

Smart Lock in der App hinzufügen

- a) Laden Sie die APP herunter, indem Sie den QR-Code scannen, oder suchen Sie im App Store/Google Play nach „Smart Life“. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich mit einem bestehenden Konto an.



- b) Starten Sie die APP, wählen Sie „Gerät hinzufügen“.
- c) Wählen Sie „Automatischer Scan“, nachdem Sie das Gerät gefunden haben, und klicken Sie dann auf „Weiter“.
- d) Klicken Sie nach dem Hinzufügen des Geräts auf „Fertig“.

Binden Sie das Keypad an das Smart Lock:

- a) Smart Lock in der App auswählen Auf  klicken
- b) Klicken Sie auf „  Hinzufügen“, Wählen Sie die Tastatur, Klicken Sie auf „Bind“.
- c) Klicken Sie auf „  “, um ein Passwort hinzuzufügen.
- d) Beenden Sie die APP, um die Verbindung von Ihrem Telefon zu unterbrechen und zu sperren, damit das Passwort für das Schloss nützlich sein kann.

Achtung:

- Wenn Sie feststellen, dass die Drehung der Richtung des Türschlosses entgegengesetzt ist, können Sie auf das Set-Symbol klicken und die Drehrichtung auf „entriegeln gegen den Uhrzeigersinn“ einstellen.

- Wenn Sie die Tür zum ersten Mal mit APP öffnen, kalibriert das Gerät die Verriegelungsposition. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß am Türschloss installiert wurde.

Smart Lock zum Gateway hinzufügen

- a) Gateway in der APP auswählen, dann auf „Gerät nach Liste hinzufügen“ klicken.
- b) Wählen Sie das Smart Lock-Gerät aus und klicken Sie dann auf „OK“. Wenn das Popup-Fenster angezeigt wird, wählen Sie „Sofort beitreten“.
- c) Wählen Sie das Gerät in der Gateway-Untergeräteleiste aus und klicken Sie dann auf „Öffnen/Schließen“, um die Tür zu entriegeln und zu verriegeln.

Anleitung

Sperren / aufsperrern	<ul style="list-style-type: none"> • Fügen Sie zunächst das Passwort hinzu. • Beenden Sie dann die APP. • Geben Sie schließlich das Passwort ein, um die Tür zu entriegeln/zu verriegeln.
Batterie prüfen	Wählen Sie „Zubehör“ in der APP, um den Batteriestatus zu überprüfen. Nachdem Sie die Batterie ausgetauscht haben, funktioniert das alte Offline-Passwort möglicherweise nicht und Sie müssen die Tastatur einmal mit der APP verbinden.
Alarmton	Es ertönt ein Piepton, wenn die Batterie des Geräts schwach ist und die Batterie zu diesem Zeitpunkt ausgetauscht werden muss.
Gerät entbinden	Löschen Sie zuerst das Gerät in der APP, drücken Sie dann die „SET“-Taste auf der Unterseite des Batteriefachs für 5 Sekunden, bis Sie einen Piepton hören, das Gerät ist ungebunden.
eine Möglichkeit, mehrere Türen zu entriegeln	Wenn Sie eine Tastatur verwenden müssen, um mehrere Schlösser zu öffnen, aktivieren Sie zuerst „Mehrere“ in den Tastatureinstellungen und binden Sie dann die Tastatur an mehrere Schlösser
Alarmton	Es ertönt ein Piepton, wenn die Batterie des Geräts schwach ist und die Batterie zu diesem Zeitpunkt ausgetauscht werden muss.

Warnung!

- Der Akku kann unter den folgenden Bedingungen überhitzen, was zu Brand- oder Explosionsgefahr führen kann.
- Akku zerlegen, schlagen, quetschen oder ins Feuer stecken, einweichen.
- Kontaktmetall oder Elektrode kurzgeschlossen.