




Anleitung
Smart Unterputzsteckdose
Typ SL05208W
Serie: Merkur

CE




Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	SL05208W-01/-02
Produktabmessung:	80x80x50 mm
Spannung:	(220-240) V AC
Maximale Last:	MAX. 3680 W
Frequenz:	50-60 Hz
Funkstandard:	IEE802.11b/g/n
WLAN / Reichweite	2,44 GHz / 30m (innen)

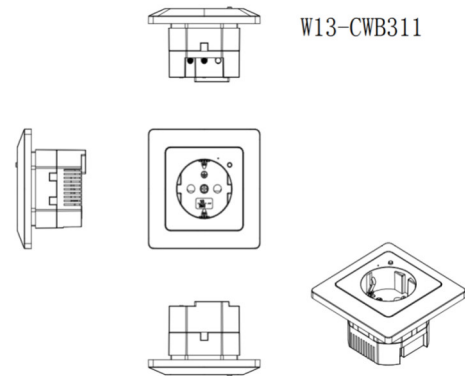


Hinweis



- Das Produkt darf nur an trockenen Orten verwendet werden und sollte gut vor Feuchtigkeit und Nässe geschützt werden (nicht im Badezimmer, im Freien usw. verwenden)
- Verwendung nur in einer sicheren Umgebung, um die elektrische Sicherheit zu gewährleisten (darf die maximale Leistung nicht überschreiten)
- Anschluss und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung während der Installation unterbrochen ist.

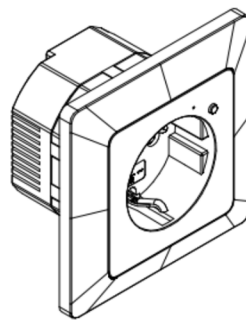

Installationsanleitung

1. Schieben Sie vorsichtig einen flachen Schraubenzieher in den Schlitz an der Seite der Abdeckung und hebeln Sie die Abdeckung vorsichtig ab. Verkabeln Sie den Schalter.
2. Setzen Sie den Schalter in die Wanddose ein und befestigen Sie ihn mit den Schrauben.
3. Die Abdeckung wiedereinsetzen. Achten Sie bitte darauf, dass die Halteklammern wieder fest einrasten.
4. Schalten Sie den Schalter ein und befolgen Sie die Anweisungen der App um die Verbindung herzustellen.

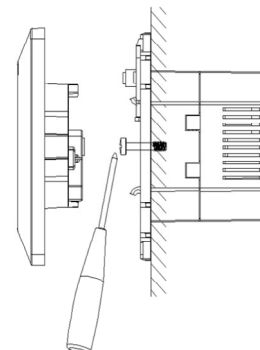

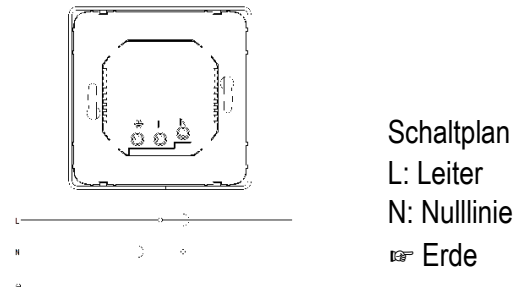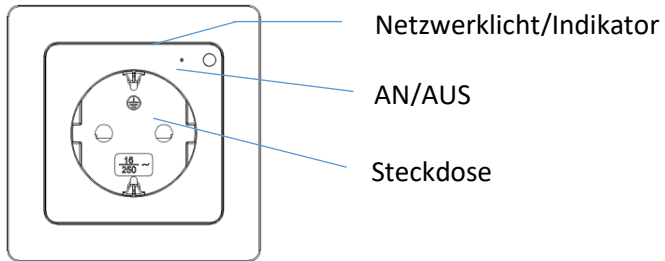

App Herunterladen und Installieren

Halten Sie den Schalter in Reichweite des WLANs um eine Verbindung zu gewährleisten.

Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Handy oder suchen Sie nach „Smart Life“ im Apple Store oder Google Play, um die App herunterzuladen.



Geben sie ihre Kontonamen und das Passwort zum Einloggen ein.

Wenn Sie noch kein Konto besitzen, erstellen Sie bitte eins. Ihr Land wird von System automatisch erkannt. Sie können Ihre Handynummer oder E-Mail-Adresse als Kontonamen verwenden.

Tippen Sie auf „Weiter“, dann werden Sie einen Bestätigungscode per Nachricht auf Ihrem Handy erhalten. Geben Sie ein gewünschtes Passwort ein. Tippen sie auf „Bestätigen“ zum Beenden Ihrer Registrierung.


Netzeinstellung

Klicken Sie nach Kategorie auf "Gerät hinzufügen" und suchen Sie die WLAN -Steckdose.

Einrichtung

Halten Sie den EIN/AUS Schalter für 5 Sekunden lang gedrückt.
Funktionsindikator blinkt auf Verbindung erfolgreich.

1. Geben Sie das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf „Suchen“
2. und befolgen Sie die Anweisung in der App um den Vorgang abzuschließen.
3. Netzwerk erfolgreich hinzugefügt, starten Sie die Benutzeroberfläche.
4. Bitte befolgen Sie die Anweisungen der APP Bedienung.

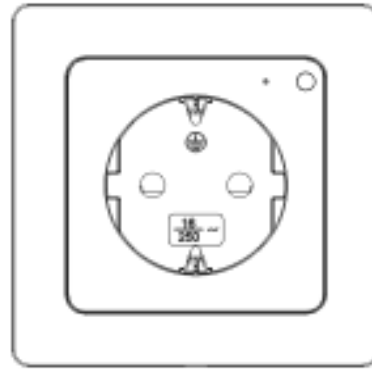

Garantiebedingungen

Die gesetzliche Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Erhalt. Davon abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler. Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt SIRO kostenlos durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Produkts. Durch Ersatzlieferung aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein. Darüber hinaus gehende Ersatzansprüche sind ausgeschlossen.

EU- Konformitätserklärung: <https://smart-life24.de/zertifikate/>

SIRO Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH

Eurode-Park 1-27

DE-52134 Herzogenrath

