




Anleitung
SIRO SMART Steckdosenleiste
Mit USB Typ C SL07319W



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anleitung vollständig und sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Das Gerät ist für die Verwendung in Gebäuden vorgesehen. Betreiben Sie es nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Das Gerät sollte nur an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung in Gebrauch genommen werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht weiter, wenn es offensichtliche Beschädigungen aufweist.
- Wenn Kinder mit dem Gerät oder der Verpackung spielen, können sie Kleinteile verschlucken und ersticken. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät oder der Verpackung spielen.


Geräteübersicht

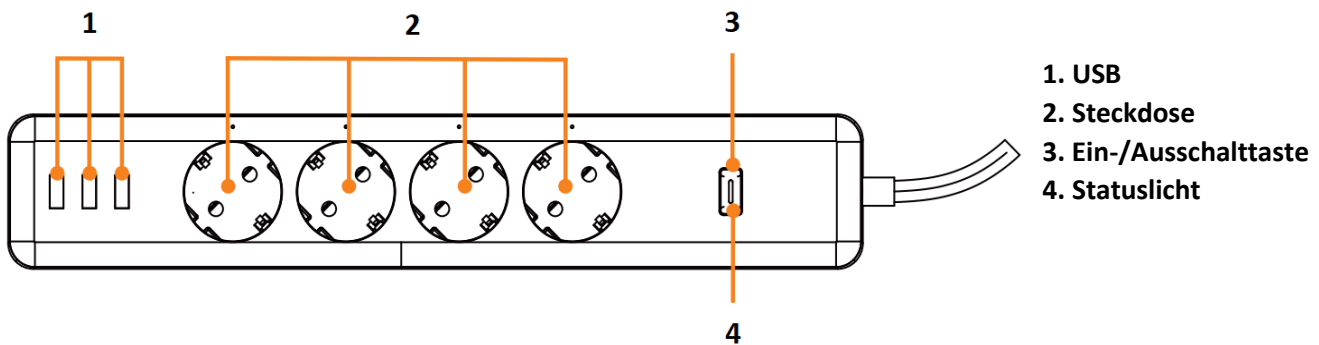

Technische Eigenschaften

Artikel-Nr.:	SL07319W
Produktabmessung:	294x57x42 mm
USB Eingang:	220-240 V
Leistungsaufnahme:	MAX. 3690 W
USB Ausgangsstrom:	5V- 3.1A
Standby Stromverbrauch	<0,5 W
WLAN:	Standard 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Strombelastung	Max. 16A


Verbindung mit APP herstellen

Schritt 1. Suchen Sie nach der App  „Smart Life“ im Apple Store oder auf Google Play. Laden Sie die App herunter und erstellen ein neues Konto.

Schritt 2. Die WLAN Steckdosenleiste SL07319W mit der App verbinden.



Steckerleiste
(Wi-Fi)


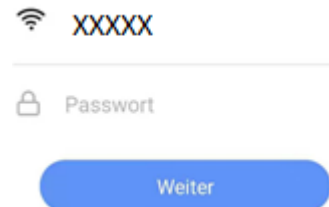


1. Um ein neues Gerät hinzuzufügen, drücken Sie bitte das Symbol „+“ oben rechts auf dem Bildschirm.

2. Wählen Sie unter „Elektrische Anlage“ das Gerät „Steckerleiste (Wi-Fi)“ aus.

3. Geben Sie das Passwort Ihres Netzwerkes an und klicken Sie auf „Weiter“. Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk auf 2,4GHz ist.

M

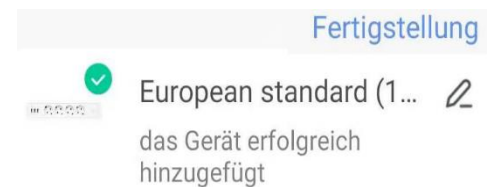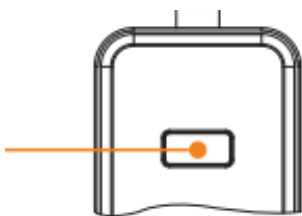

4. Führen Sie die Netzpaarung nach Aufforderung durch. Schalten Sie das Gerät durch langanhaltendes Drücken der Einschalttaste ein und stellen Sie sicher, dass die Taste **schnell** blinkt. Die Leiste ist nun im Konfigurationsmodus.

5. Warten Sie, bis die Suche erfolgreich abschließt.

6. Wenn das Gerät erfolgreich hinzugefügt ist, können Sie ihn umbenennen. Abschließend klicken Sie auf oben rechts „Fertigstellung“

Geräteeinstellung

Nachdem die Steckdosenleiste erfolgreich hinzugefügt wurde, können wir das Gerät über die App steuern.

Die **Abbildung 1** zeigt Ihnen die Übersichtsseite der Steckdosenleisteneinstellung:

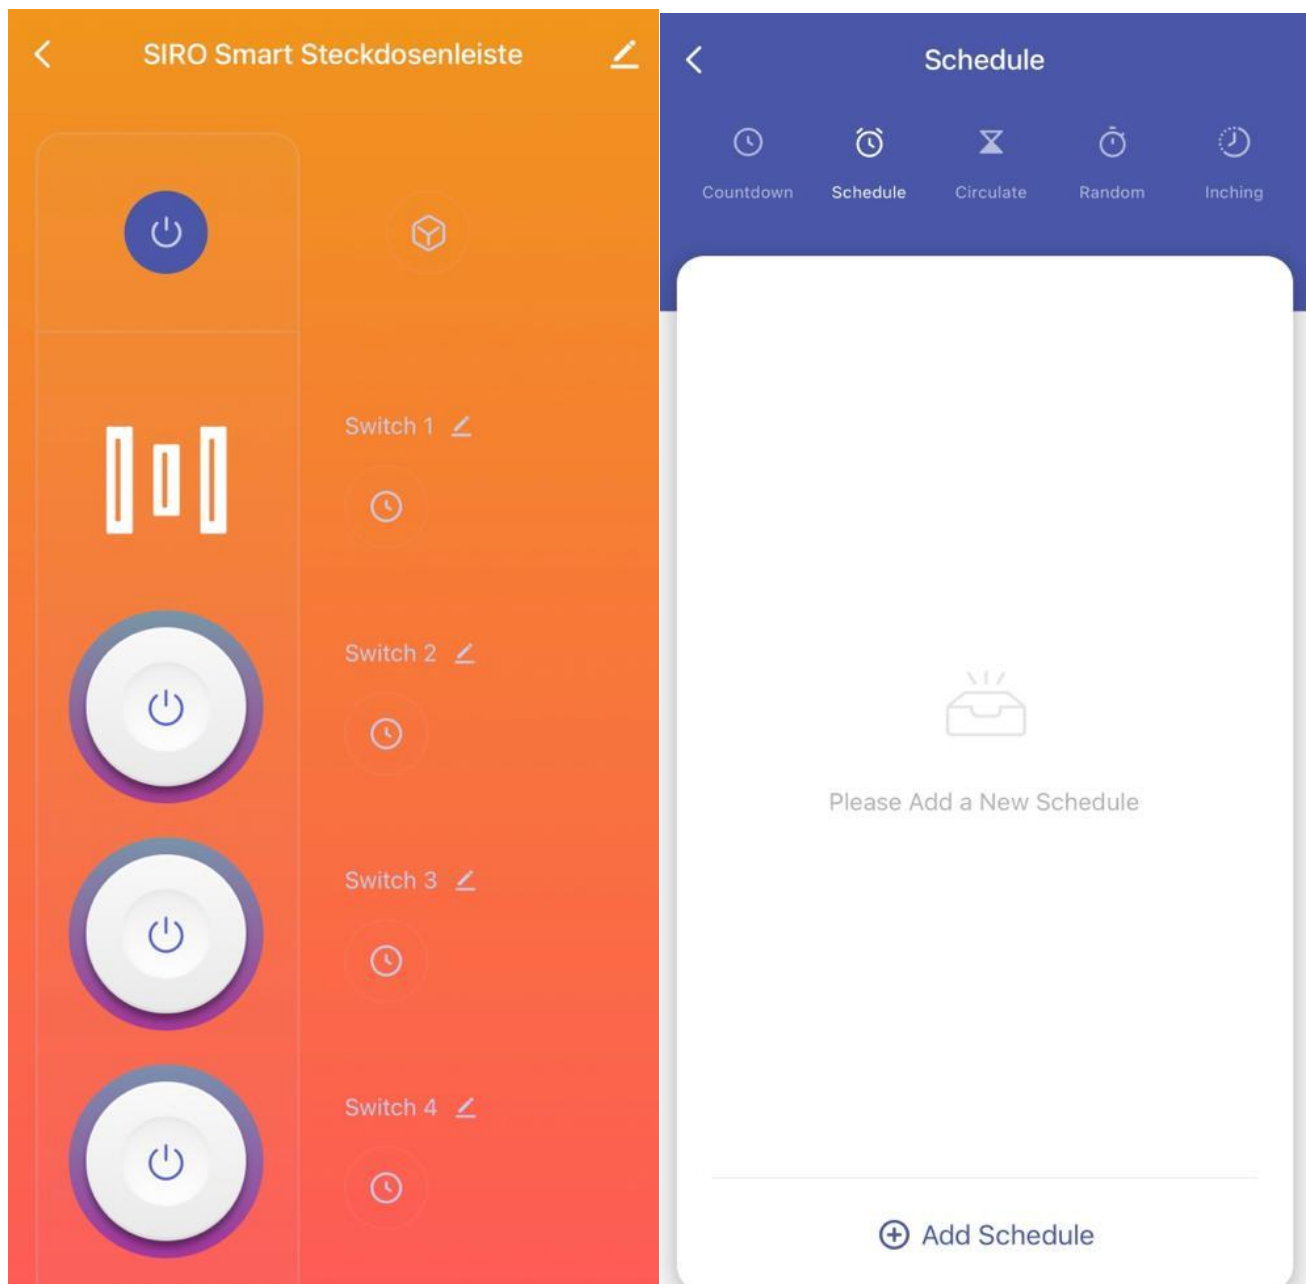


Abbildung 1: Übersichtsseite Steckdosenleisteneinstellung

1. Zurück
2. Umbenennen und sonstige Einstellungen
3. Der **ON/OFF Taste** können Sie den Stromfluss der gesamten Leiste gleichzeitig steuern
4. Sie können die Stromzufuhr auch individuell betätigen, durch die jeweiligen **Untertasten/Switches**. Diese können Sie auch individuell benennen (z.B. Lampe)
5. Es ist möglich unterschiedliche Zeitpläne für Ihren persönlichen Rhythmus zu erstellen. Diese können Sie unter **Schedule/Countdown** festlegen

Garantiebedingungen:

Die gesetzliche Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Erhalt. Davon abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler. Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt SIRO kostenlos durch Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Produkts. Durch Ersatzlieferung aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein. Darüber hinaus gehende Ersatzansprüche sind ausgeschlossen.

EU- Konformitätserklärung: <https://smart-life24.de/zertifikate/>

SIRO Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH
Eurode-Park 1-27
DE-52134 Herzogenrath

